

CA OUTDOOR

Module de récupération d'énergie



UNITÉS DE TOIT Armoires modulaires



Télécharger la spécification à l'adresse suivante :
renewaire.com/specifications

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de ventilation :

Plaque statique, transfert de chaleur et d'humidité

Caractéristiques standard :

Armoires en tôle isolée avec noyaux d'échange d'énergie et filtres.

Le ventilateur n'est pas inclus et doit être spécifié pour répondre aux exigences du travail.

Isolation :

Un pouce, haute densité, face FSK, fibre de verre

Options :

Construction à double paroi

Peinture extérieure - blanc, couleurs personnalisées


Accessoires :

Bordure de toit - standard 14

Filtres - MERV 13, 2" (livrés en vrac)

Description	CA2XRT	CA3XRT	CA4XRT
Plage de débit d'air typique CFM	500-2,200	750-3,300	1,000-4,400
Noyau certifié AHRI 1060	Deux L125-G5	Trois L125-G5	Quatre L125-G5
Dimensions et poids de l'unité	55 1/2" L x 43 1/4" L x 42 1/4" H 250-329 lbs.	55 1/2" L x 63 1/2" L x 42 1/2" H 377-482 lbs.	55 1/2" L x 83 1/4" L x 42 1/4" H 462-593 lbs.
Max. Dimensions et poids d'expédition (sur palette)	63" L x 47" L x 48" H 400 lbs.	60" L x 90" L x 48" H 590 lbs.	60" L x 90" L x 48" H 700 lbs.
Filtres : MERV 8 : 20" x 20" x 2"	Total qty. 4	Total qty. 6	Qté totale 8


PERFORMANCE DU FLUX D'AIR

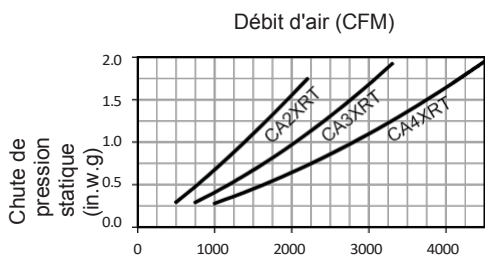


Remarque : les performances en matière de débit d'air tiennent compte de l'effet du filtre standard propre fourni avec l'appareil.

Autre emplacement de la hotte. En cas de changement d'emplacement de la hotte, boucher les trous de fixation existants sur le côté opposé de l'appareil pour éviter les fuites.

48" X 10"
Ouvertures au sol
Typ.

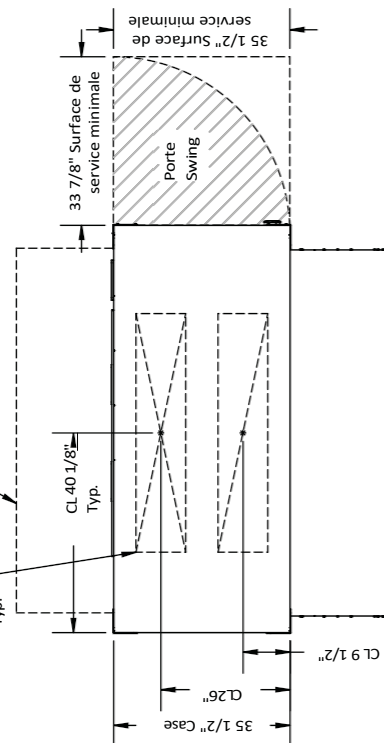


CURB CA4XRT

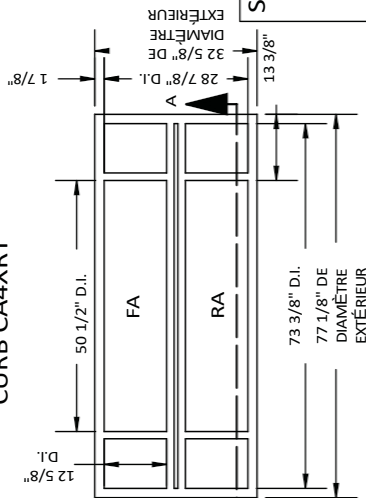


VUE DU DESSUS

VUE DU DESSUS

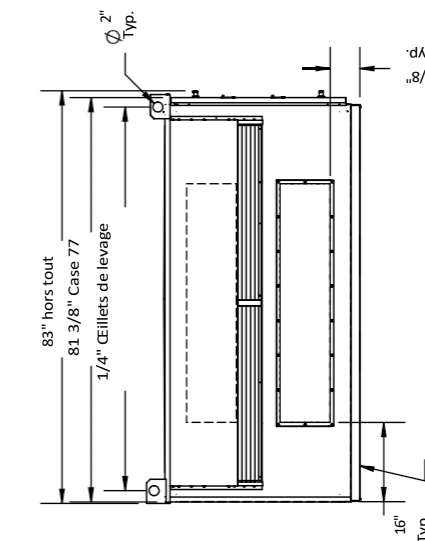

Les entrées/sorties du bac de sol sont ouvertes par défaut ; elles peuvent être réparées depuis l'intérieur de l'unité à l'aide de bacs isolés amovibles à partir des ouvertures latérales, si elles ne sont pas utilisées.

SECTION DE TROTTOIR A-A (TYP.)

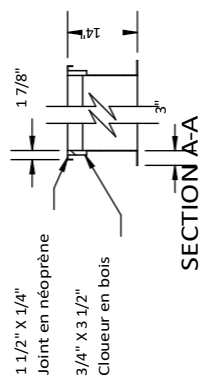

ABBREVIATIONS


EA : évacuation de l'air vers l'extérieur
 OA : entrée d'air extérieur
 RA : Air ambiant à évacuer
 FA : Air frais à l'intérieur

ORIENTATION DE L'INSTALLATION


L'appareil doit être installé dans le sens montré.

NOTE

1. SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES DIMENSIONS SONT ARRONDIES AU HUITIÈME DE POUCE LE PLUS PROCHE.
2. LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

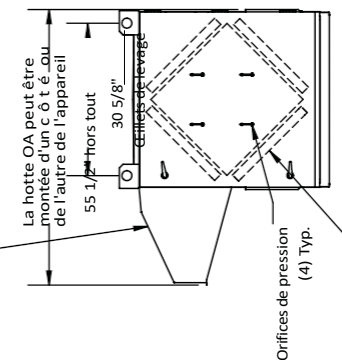

Remarque : Des filtres plissés jetables de 20" X 20" X 2" sont fournis pour l'installation et sont interchangeables en fonction de vos besoins en matière de flux d'air. Les filtres doivent être montés en amont du noyau dans le sens du flux d'air entrant dans l'unité.

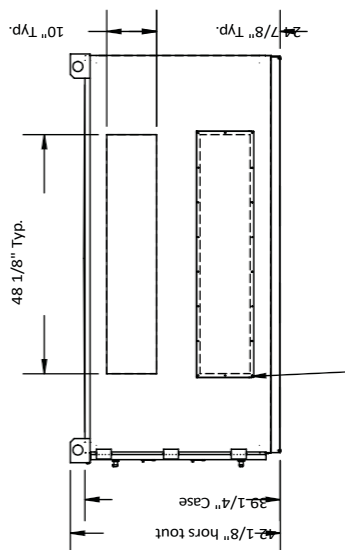

Les entrées/sorties des bacs latéraux inférieurs sont réparées avec des bacs isolés amovibles.

VUE DE DROITE

VUE AVANT

VUE DE GAUCHE

CONFIGURATION DU FLUX D'AIR

Disponible comme indiqué dans le dessin des dimensions.

MONTAGE ET APPLICATION DE L'APPAREIL

Doit être monté comme indiqué. La configuration de la gaine peut être modifiée sur place. Le capot d'anchéité peut être déplacé sur le terrain. Le flux d'air RAEA peut être remplacé par un flux d'air OAVFA.

