


CA OUTDOOR

Module de récupération d'énergie

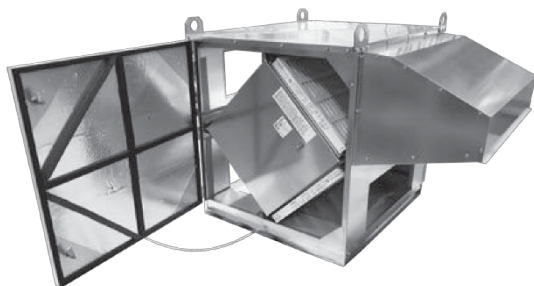

UNITÉS DE TOIT Armoires modulaires



Télécharger la spécification à l'adresse suivante :
renewaire.com/specifications

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de ventilation :

Plaque statique, transfert de chaleur et d'humidité

Caractéristiques standard :

Armoires en tôle isolée avec noyaux d'échange d'énergie et filtres.

Le ventilateur n'est pas inclus et doit être spécifié pour répondre aux exigences du travail.

Isolation :

Un pouce, haute densité, face FSK, fibre de verre

Options :

Construction à double paroi

Peinture extérieure - blanc, couleurs personnalisées


Accessoires :

Bordure de toit - standard 14

Filtres - MERV 13, 2" (livrés en vrac)


Description	CA2XRT	CA3XRT	CA4XRT
Plage de débit d'air typique CFM	500-2,200	750-3,300	1,000-4,400
Noyau certifié AHRI 1060	Deux L125-G5	Trois L125-G5	Quatre L125-G5
Dimensions et poids de l'unité	55 1/2" L x 43 1/4" L x 42 1/4" H 250-329 lbs.	55 1/2" L x 63 1/2" L x 42 1/2" H 377-482 lbs.	55 1/2" L x 83 1/4" L x 42 1/4" H 462-593 lbs.
Max. Dimensions et poids d'expédition (sur palette)	63" L x 47" L x 48" H 400 lbs.	60" L x 90" L x 48" H 590 lbs.	60" L x 90" L x 48" H 700 lbs.
Filtres : MERV 8 : 20" x 20" x 2"	Total qty. 4	Total qty. 6	Qté totale 8

PERFORMANCE DU FLUX D'AIR

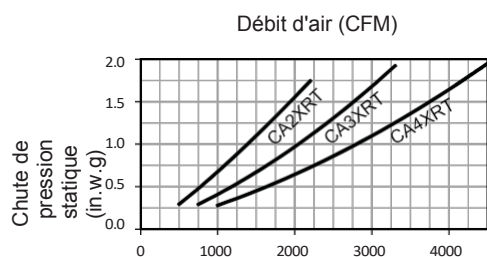


Remarque : les performances en matière de débit d'air tiennent compte de l'effet du filtre standard propre fourni avec l'appareil.

Autre emplacement du capot. Si l'emplacement du capot est modifié, boucher les trous de montage existants sur le côté opposé de l'appareil pour éviter les fuites.

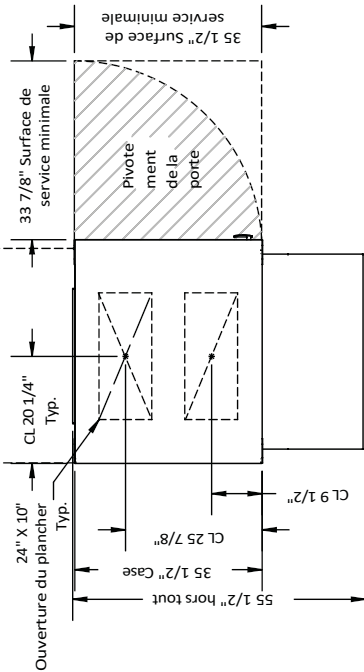

VUE DU DESSUS

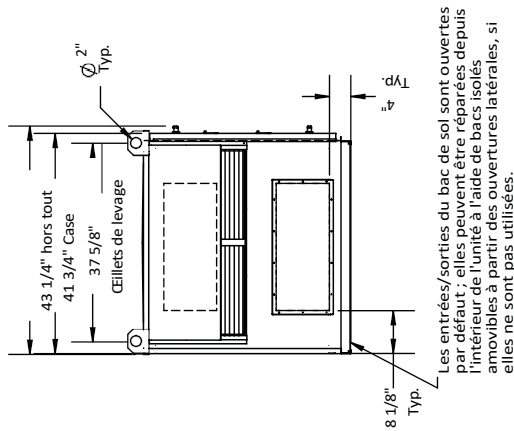


VUE DE GAUCHE


CONFIGURATION DU FLUX D'AIR
Disponible comme indiqué dans le schéma des dimensions.



CURB CA2XRT

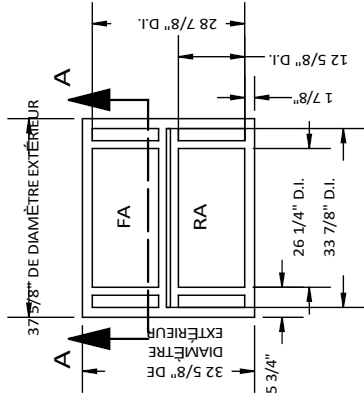

VUE DU DESSUS

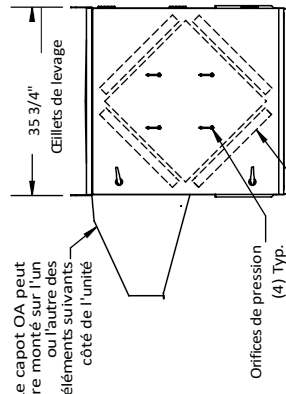

VUE AVANT

Remarque : Des filtres plissés jetables de 20" X 20" X 2" sont fournis pour l'installation. X 2" sont interchangeables en fonction de vos besoins en matière de flux d'air. Les filtres doivent être montés en amont du noyau dans le sens du flux d'air entrant dans l'unité.

ABBREVIATIONS

EA : évacuation de l'air vers l'extérieur
OA : entrée d'air extérieur
RA : Air ambiant à évacuer
FA : Air frais à l'intérieur


ORIENTATION DE L'INSTALLATION

L'appareil doit être installé dans le sens montré.


NOTE

1. SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES DIMENSIONS SONT ARRONDIES AU HUITIÈME DE POUCE LE PLUS PROCHE.
2. LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

SECTION DE TROTTOIR A-A (TYP.)



SECTION A-A

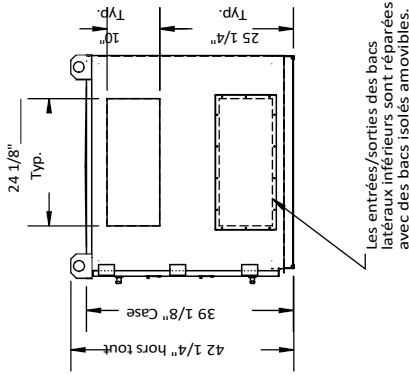

VUE DE DROITE



MONTAGE ET APPLICATION DE L'APPAREIL
Doit être monté comme indiqué. La configuration de la gaine peut être modifiée sur place. La hotte peut être déplacée sur le terrain. Le flux d'air RA/EA peut être remplacé par un flux d'air OA/FA.