


CA INDOOR

UNITÉ INTÉRIEURE
Armoires modulaires

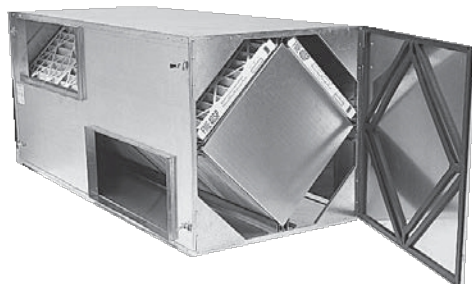

Télécharger la spécification à l'adresse suivante :
renewaire.com/specifications

Module de récupération d'énergie



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type de ventilation :

Plaque statique, transfert de chaleur et d'humidité

Caractéristiques standard :

Armoires en tôle isolée avec noyaux d'échange d'énergie et filtres.

Les unités individuelles ou les piles d'unités de la série CA peuvent être intégrées dans des systèmes de traitement de l'air plus importants.

Le ventilateur n'est pas inclus et doit être spécifié pour répondre aux exigences du travail.

Isolation :

Un pouce, haute densité, face FSK, fibre de verre

Options :

Construction à double paroi


Peinture extérieure - blanc, couleurs personnalisées

Accessoires :


Filtres - MERV 13, 2" (livrés en vrac)

Description	CA2XIN	CA3XIN	CA4XIN
Plage de débit d'air typique CFM	500-2,200	750-3,300	1,000-4,400
Noyau certifié AHRI 1060	Deux L125-G5	Trois L125-G5	Quatre L125-G5
Dimensions et poids de l'unité	36" L x 42 1/2" L x 35" H 225-304 lbs.	36" L x 62 1/4" L x 35" H 325-430 lbs.	36" L x 81 3/4" L x 35" H 400-531 lbs.
Max. Dimensions et poids d'expédition (sur palette)	62" L x 42" L x 40" H 350 lbs.	70" L x 47" L x 40" H 500 lbs.	96" L x 47" L x 40" H 620 lbs.
Filtres : MERV 8 : 20" x 20" x 2"	Total qty. 4	Total qty. 6	Qté totale 8

PERFORMANCE DU FLUX D'AIR

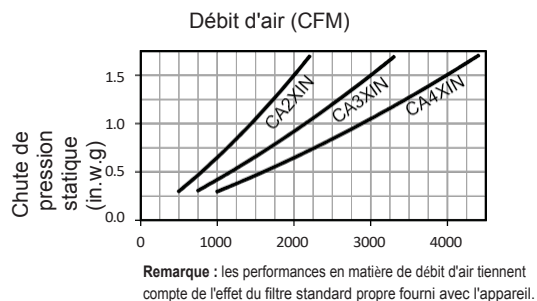

CANDIDATURE

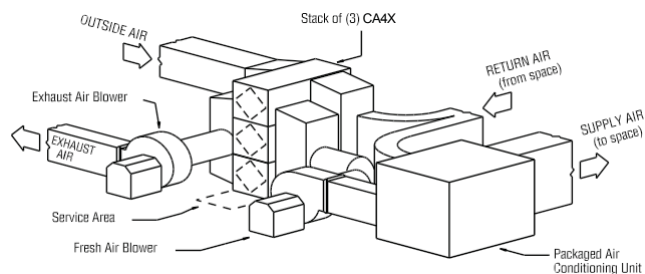

CA3XIN Module de récupération d'énergie

ABBREVIATION


EA : évacuation de l'air vers l'extérieur
OA : entrée d'air extérieur
RA : Air ambiant à évacuer
FA : Air frais à l'intérieur

ORIENTATION DE L'INSTALLATION



L'unité peut être installée dans n'importe quelle orientation.

NOTE :

1. SAUF INDICATION CONTRAIRE, LES DIMENSIONS SONT ARRONDIES AU HUITIÈME DE POUCE LE PLUS PROCHE.
2. LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT ÊTRE MODIFIÉES SANS PRÉAVIS.

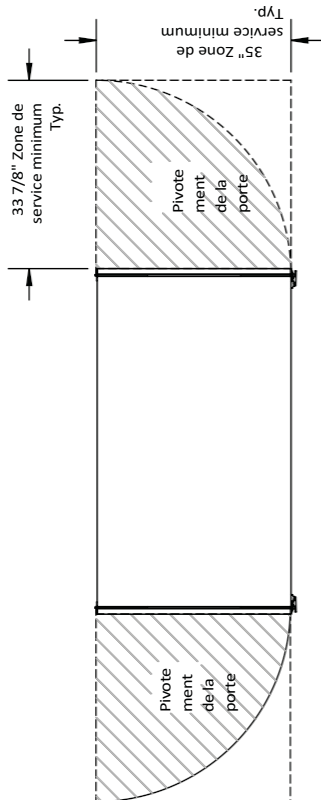


VUE DU DESSUS

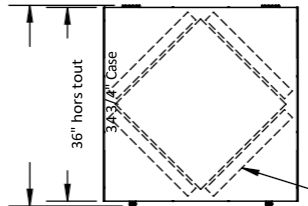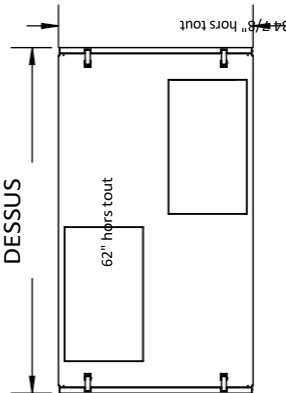

Remarque : Des filtres plissés jetables de 20" X 20" X 2" sont fournis pour l'installation. X 2" sont fournis pour l'installation et sont interchangeables en fonction de vos besoins en matière de flux d'air. Les filtres doivent être montés en amont du noyau dans le sens du flux d'air entrant dans l'unité.

5 3/4" Typ.

14 1/8" X 24 1/8" Typ.

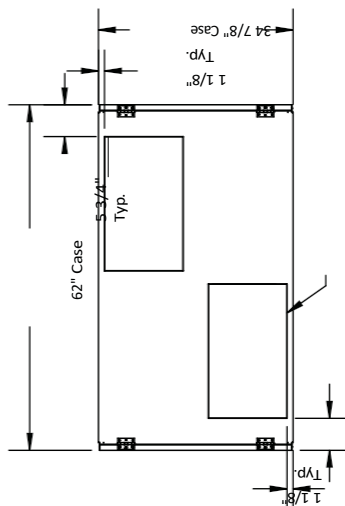

VUE DE GAUCHE

VUE AVANT

VUE DE DROITE

CONFIGURATION DU FLUX D'AIR

Disponible comme indiqué dans le dessin des dimensions.



MONTAGE ET APPLICATION DE L'APPAREIL

Peut être monté dans n'importe quelle orientation. Le flux d'air RA/EA peut être remplacé par le flux d'air OA/FA. Peut être empli sur trois hauteurs.